

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No. and printing country name.

# ThinkPad

## Инструкции по установке

Эти инструкции предназначены только для первоначальной установки.  
Для получения более подробной информации нажмите кнопку Access IBM.



**1 Распакуйте:**

- |                                              |                                                     |                                       |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Компьютер ThinkPad® | <input type="checkbox"/> Аккумулятор                | <input type="checkbox"/> Шнур питания | <input type="checkbox"/> Адаптер питания |
| <input type="checkbox"/> Кабель модема       | <input type="checkbox"/> 2 колпачка для TrackPoint® | <input type="checkbox"/> Литература   |                                          |


\* См. на обороте замечания о лишних, недостающих и повреждённых деталях и компакт-диске восстановления.  
**Примечание:** Прежде, чем приступить к работе на компьютере, ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности в Руководстве по обслуживанию и устранению неполадок.

- Инструкции по установке (этот лист)
- Руководство по обслуживанию и устранению неполадок
- Другие материалы и листовки




**2 Установите аккумулятор:**  
Аккумулятор готов к работе.

**Примечание:** В некоторых моделях аккумуляторы имеют другую форму.

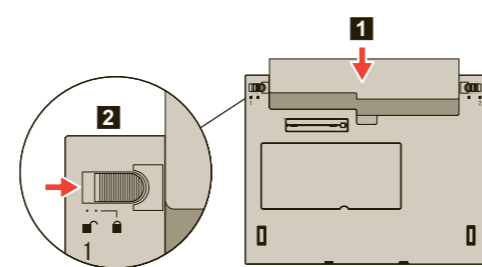

**3 Подключите к электросети**

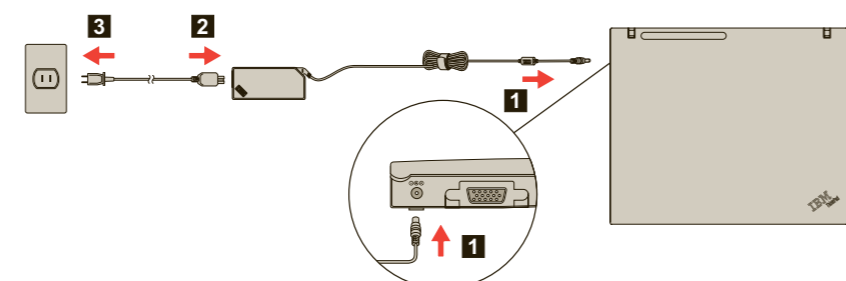

**4 Включите питание:**



**5 Проверьте работу навигационной системы IBM TrackPoint™:**

Нажмите на манипулятор IBM TrackPoint в направлении, в котором нужно переместить указатель. Левая и правая кнопки под клавишей пробела работают так же, как кнопки мыши.



**6 По инструкциям на экране сконфигурируйте операционную систему:**

Процесс идет несколько минут, в это время компьютер может неоднократно перезагрузиться.



**7 Для дополнительной информации нажмите кнопку Access IBM:**


## ThinkVantage™ Design

**Антенна беспроводной связи UltraConnect™**  
Оптимальное размещение обеспечивает уверенный приём на большом расстоянии

**Замок; защелкивается одной рукой**

**Лампочка клавиатуры ThinkLight®**


Освещает клавиатуру, позволяя работать в темноте




**Регулятор громкости и выключение звука**



**Беспроводное радиуправление**




**Директор презентаций**  
Показывает презентации; позволяет работать с несколькими мониторами



**EasyEject**


Используется для отсоединения и удаления подключаемых устройств





**Разъём USB с электропитанием**

Позволяет работать с USB-дисковыми оптическими дисками без отдельного адаптера питания

**Клавиши навигации в Интернете**  
Web-браузер (назад и вперёд)



**Полноэкранный увеличитель**  
Изменяет размер изображения на экране

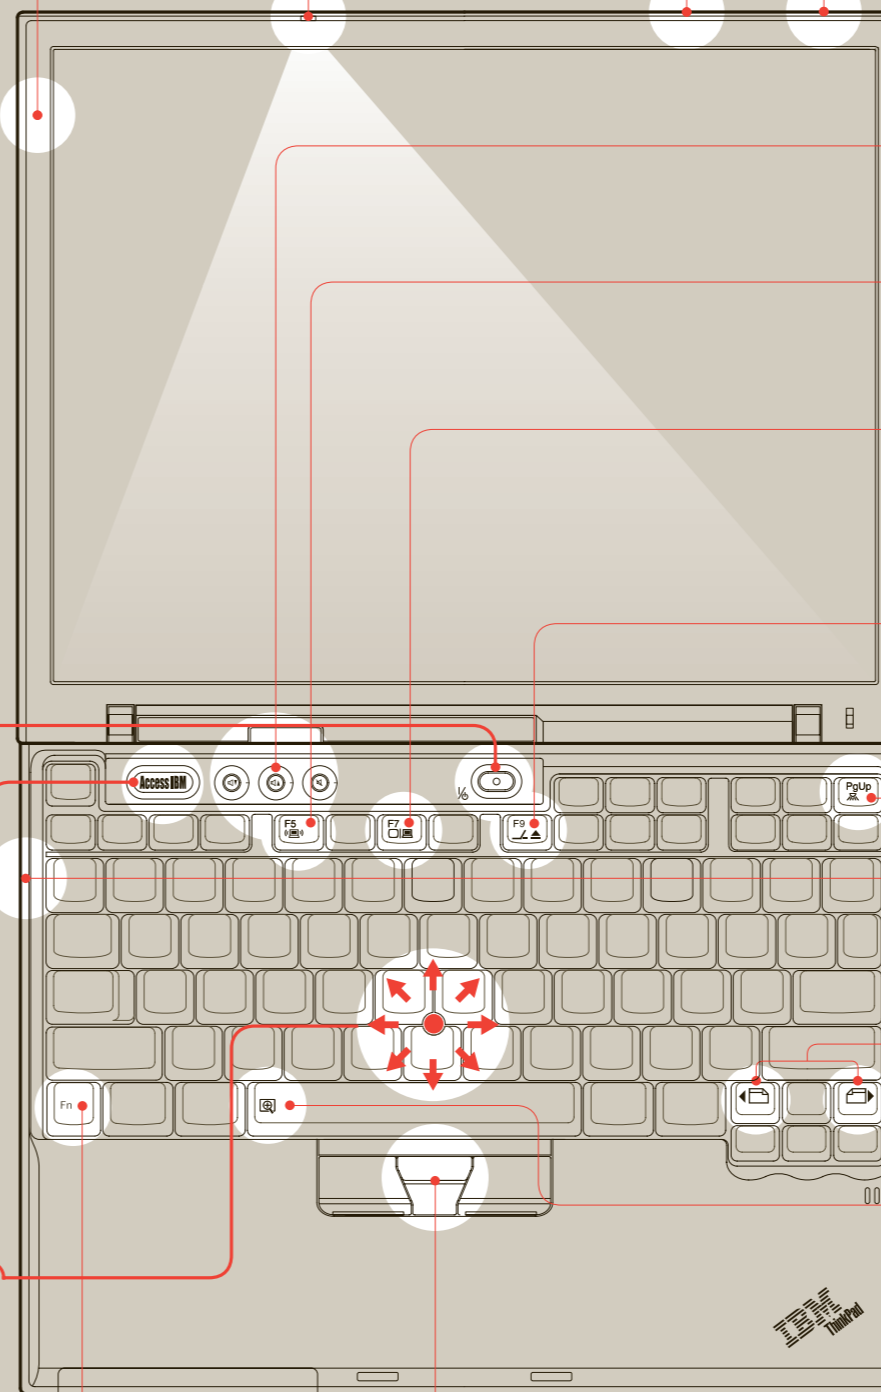

**Клавиша Fn**  
Используется совместно с кнопками с синими значками для вызова специальных функций ThinkPad


**Манипулятор TrackPoint**  
Служит для прокрутки документов и увеличения области экрана

P/N: 27R0693

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
Please change the barcode No. and printing country name.

### Дополнительный отсек ThinkPad X4 UltraBase

Эта опция расширяет функциональность ThinkPad X40. Для дополнительной информации нажмите синюю кнопку Access IBM и введите в поле поиска по ключевым словам Access IBM "X4 UltraBase".

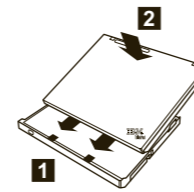




### Установка дополнительной памяти

Можно увеличить объём памяти компьютера.

**Примечание:** Используйте только такие типы памяти, которые поддерживает ваш компьютер. Если вы неправильно вставите модуль памяти или попытаетесь использовать неподдерживаемый тип памяти, при включении компьютер издаст предупреждающий сигнал.

#### 1 Как установить дополнительный модуль SO-DIMM:

- 1 Чтобы разряд статического электричества, которое может присутствовать на поверхности тела, не повредил модуль памяти SO-DIMM, дотроньтесь до заземлённого металлического предмета. Не трогайте контакты вдоль края модуля SO-DIMM.
- 2 Выключите компьютер.
- 3 Отсоедините от компьютера шнур адаптера питания и все кабели.
- 4 Закройте дисплей и переверните компьютер.
- 5 Извлеките аккумулятор.
- 6 Ослабьте винты на крышке слота расширения памяти и снимите крышку.
- 7 Если SO-DIMM уже установлен, снимите его (см. рисунок) и сохраните на будущее.
- 8 Совместите выемку на ребре модуля с выступом в гнезде. С небольшим усилием вставьте модуль в гнездо под углом 20 градусов **1**, а затем прижмите его вниз, пока он не защёлкнется в положении **2**.

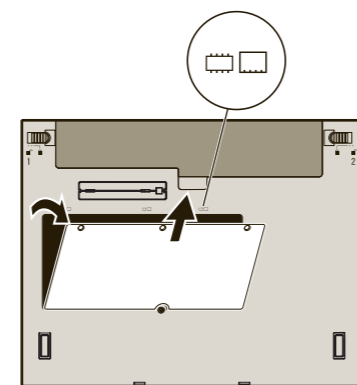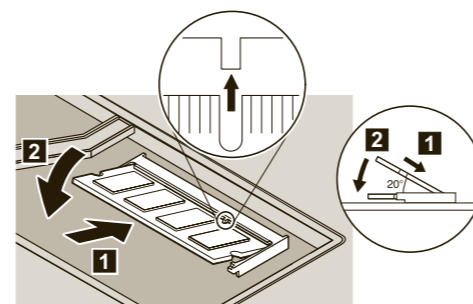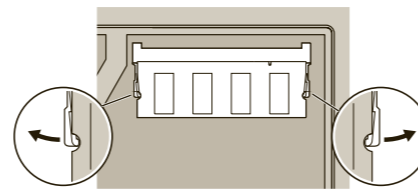

- 9 Установите на место крышку отсека памяти.  
**Внимание:** Никогда не работайте на компьютере со снятой крышкой отсека памяти.
- 10 Установите аккумулятор и подсоедините шнур адаптера питания и кабели.

#### 2 Убедитесь, что дополнительный модуль SO-DIMM установлен правильно:

- 1 Включите компьютер.
- 2 При появлении соответствующей подсказки во время загрузки нажмите кнопку Access IBM.
- 3 Щёлкните по значку "Access BIOS" в категории "Configure" или дважды щёлкните по значку "Start setup utility", чтобы открыть IBM BIOS Setup Utility.
- 4 Убедитесь, что в пункте "Installed memory" (Установленная память) показан общий объём памяти, установленной в вашем компьютере. Например, если в компьютере был стандартный модуль памяти 256 Мбайт, и вы установили дополнительный модуль SO-DIMM объёмом 512 Мбайт, пункт "Installed memory" должен показывать 768 Мбайт.

### ThinkVantage™ Technologies

Вы можете получить информацию о ThinkVantage Technologies, нажав синюю кнопку Access IBM на клавиатуре вашего компьютера.



#### Защита

Некоторые компьютеры ThinkPad имеют встроенную микросхему защиты. Чтобы узнать, как получить необходимое программное обеспечение и активировать эту микросхему, введите в поле поиска Access IBM словосочетание "security chip".



#### Беспроводной доступ

Некоторые компьютеры ThinkPad оснащены беспроводным адаптером LAN. Чтобы подробнее узнать о конфигурировании беспроводного адаптера LAN и других адаптеров связи, введите в поле поиска Access IBM словосочетание "Access Connections".



#### Перенос данных

Вы можете перенести на этот ThinkPad данные с вашего старого компьютера. Чтобы узнать, как получить бесплатное программное обеспечение для переноса данных, введите в поле поиска Access IBM слово "migration".

#### Помощь и поддержка IBM

Чтобы узнать о помощи и поддержке, предоставляемой IBM, выберите в Access IBM категорию Get Help & Support.

\* Дополнительные замечания по распаковке:

- 1) Некоторые модели могут содержать детали, не названные в списке.
- 2) Если какая-нибудь деталь отсутствует или повреждена, обратитесь по месту приобретения компьютера.
- 3) В компьютере предусмотрена возможность восстановления данных с диска. Всё необходимое для восстановления заводских файлов и программ находится на жёстком диске, что исключает необходимость пользоваться компакт-диск восстановления. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Восстановление заводского программного обеспечения" Руководства по обслуживанию и устранению неполадок.

Ваше имя: \_\_\_\_\_

Название компании: \_\_\_\_\_

Номер модели: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Адрес компании или продавца: \_\_\_\_\_

Web-сайт сервисной службы IBM: \_\_\_\_\_

Номер телефона сервисной службы IBM: \_\_\_\_\_



© Copyright IBM Corporation 2004

Следующие обозначения являются товарными знаками корпорации IBM в Соединённых Штатах и/или других странах: IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage, UltraNav и UltraConnect.

Отпечатано в XXXXX

For Barcode Position Only