

# Plakat za namestitev serije X40

P/N 39T2175

08/02/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.


Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## ThinkPad

### Navodila za začetno namestitev

Za podrobnejše informacije pritisnite gumb Access IBM.

#### 1 Razpakirajte:

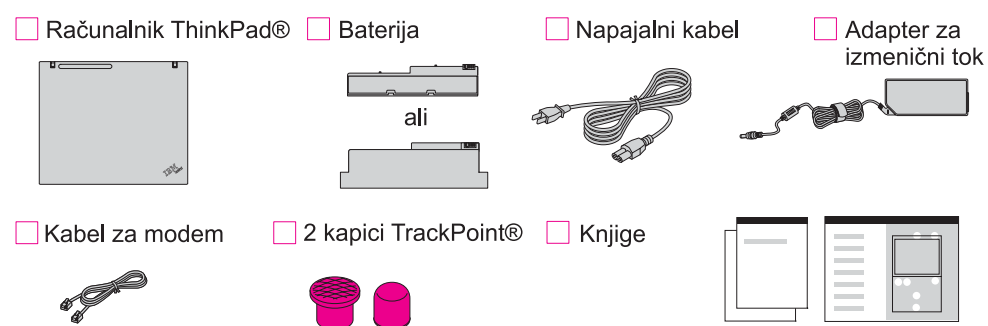


\* V opombah si preberite o navedenih, manjkajočih ali poškodovanih predmetih in obnovitveni CD plošči.

Opomba: Pred uporabo računalnika si preberite varnostna obvestila v Priročniku za servis in odpravljanje težav.


- Navodila za namestitev (ta list)  
- Priročnik za servis in odpravljanje težav  
- Ostali dodatki ali letaki

#### 2 Namestite baterijo:

Baterija je pripravljena za uporabo.  
Opomba: nekateri modeli imajo drugače oblikovano baterijo.

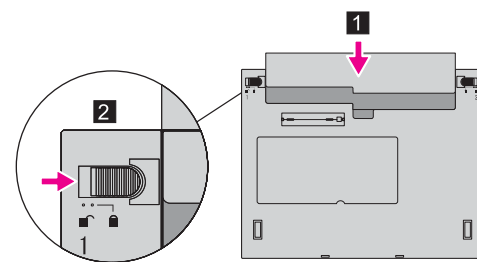

#### 3 Priključite na napajanje:

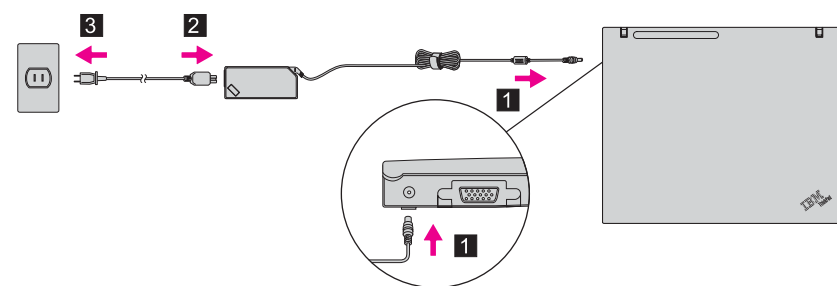

#### 4 Vklonite napajanje:



#### 5 Kažite in klikajte s sistemom za krmarjenje TrackPoint®:

S TrackPointom usmerjajte kazalec v željeni smeri. Levi in desni gumb pod preslednico delujeta kot miškina gumba.

#### 6 Po navodilih na zaslonu konfigurirajte operacijski sistem:

Postopek traja nekaj minut in računalnik se lahko večkrat ponovno zažene.

#### 7 Za podrobnejše informacije pritisnite gumb Access IBM:



### ThinkVantage™ Design

Brezžična antena UltraConnect™  
Optimalna postavitev zagotavlja vrhunski doseg in delovanje

Enoročni zapah

Lučka tipkovnice ThinkLight®  
Osvetli tipkovnico, da omogoči delo v temi



Gumbi za glasnost in nemo




Upravljanje brezžične povezave



Presentation Director  
Enostavno izvajanje predstavitev ali uporaba več monitorjev



EasyEject  
Uporabite za izklapljanje in odstranjevanje priključnih naprav



Regulacija svetlosti



Konektor USB z napajanjem  
Uporabite USB optične pogone brez posebnega adapterja.

Navigacijske tipke za internet  
Spletni brskalnik nazaj in naprej

Povečava za celoten zaslon  
Poveča celoten zaslon



Shema upravljanja porabe



Tipka Fn  
Uporaba v kombinaciji tipk z modrimi ikonami za dostop do posebnih funkcij ThinkPad-a

Osrednji gumb TrackPoint  
Pomikanje po dokumentih ali povečava področja zaslona

Bralnik prstnih odtisov  
Zamenja prijavno geslo za preprost in varen uporabniški dostop.

P/N: 39T2175