

Z60m series Setup Poster

P/N 39T6065

07/11/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.


Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®

Начални инструкции за настройка

За по-подробна информация, натиснете бутона ThinkVantage.

1 Разпаковане:

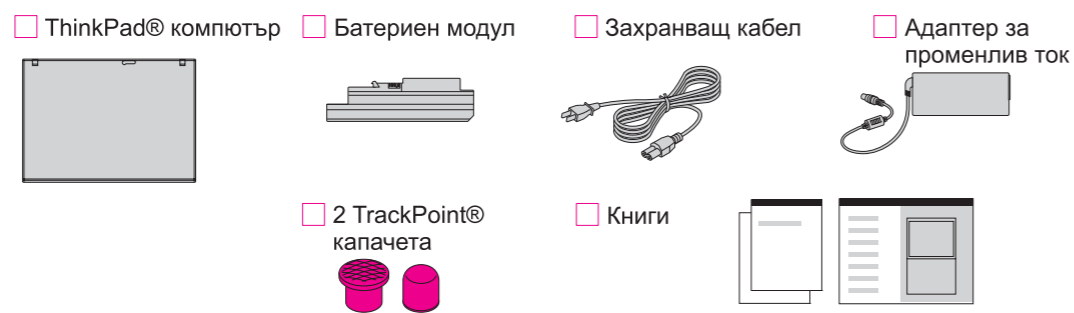


* Вижте гърба за бележки относно неизброени, липсващи или повредени артикули и компакт-диск за възстановяване.
Бележка: Прочетете забележките за безопасност в Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми, преди да използвате компютъра.


- Инструкции за настройката (този лист)
- Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми
- Други приложения или листовки

2 Инсталиране на батериен модул:

Батерията ви е готова за ползване.

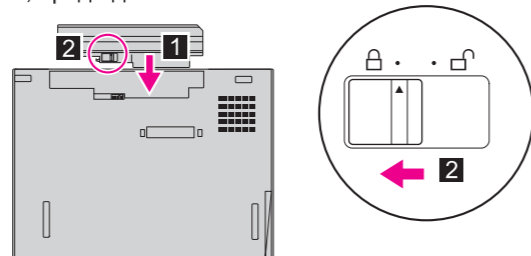

3 Свържете с кабела:

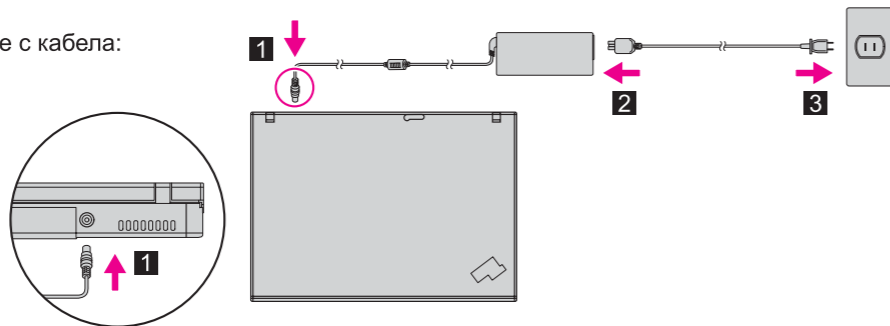

4 Включете захранването

5 Посочете и щракнете с UltraNav™ многоточковата навигационна система:

Натиснете TrackPoint капачката, или преместете пръст по чувствителната повърхност в посоката, в която желаете да преместите показалеца. Левият и десният бутони под интервала и чувствителната повърхност работят като бутони на мишка. Някои модели може да имат само TrackPoint.

6 Конфигуриране на операционната система чрез следване на инструкциите на екрана:

Този процес отнема няколко минути, и компютърът ви може да се рестартира няколко пъти.

7 За да научите повече, натиснете бутона ThinkVantage:



ThinkVantageDesign

- 1 UltraConnect™ безжична LAN антена
- 2 ThinkLight® осветление на клавиатура
- 3 Едноръчно лостче
- 4 Безжична WAN антена*
*Само на определени модели.
- 5 Бутони за сила на звука и заглушаване
- 6 Бутон на захранване
- 7 ThinkVantage бутон
- 8 Напред и назад за Web браузър
- 9 Четец на пръстови отпечатъци*
*Само на определени модели.
- 10 TrackPoint централен бутон
- 11 Fn клавиш

Използва се в комбинация с други клавиши за достъпване на специални ThinkPad функции	
	Заклучва работната станция
	Управление на схеми на захранване
	Задържане
	Конфигуриране профили на географско разположение
	Конфигуриране настройки на дисплей
	Конфигуриране на настройките на входни устройства
	Управление на външни устройства
	Влизане в хибернация
	ThinkLight вкл/изкл
	Мултимедийни органи за управление
	Променя яркостта на дисплея
	Увеличава съдържанието на екрана

