

X41 Tablet Setup Poster  
P/N 39T9240  
11/15/2005

Size : 11x13 inches  
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)  
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)  
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
Please change the barcode No.  
Please change printing country name if the poster is printed in other than China.

**ThinkPad**

## Návod k nastavení


Podrobnější informace získáte, klepnete-li na tlačítko Access IBM.

- 1** Vybalte:

  - Počítač ThinkPad(R)
  - Baterie (4člávková) nebo (8člávková)
  - Kabel napájení
  - Adaptér napájení
  - Kabel modemu
  - 2 čepičky k zařízení TrackPoint(R)
  - Digitální pero (pro tablet) - pero - náhradní hroty - pinzeta na vyjmutí hrotu
  - Dokumentace - Návod k nastavení (tento dokument) - Příručka pro základní servis a odstraňování problémů - další doplňkové materiály a letáky

\* Na zadní straně naleznete poznámky o neuvedených, chybějících nebo poškozených položkách a o CD pro obnovu.  
Poznámka: Před použitím počítače si přečtěte bezpečnostní pokyny v příručce pro základní servis a odstraňování problémů.
- 2** Instalujte baterii:  
Baterie je připravená k použití.  
Poznámky: Některé modely mají jinak tvarovanou baterii.
- 3** Připojte počítač ke zdroji proudu:
- 4** Zapněte počítač:
- 5** Navigační systém TrackPoint(R) slouží pro pohyb kurzoru po obrazovce. Zatlacením na kolík zařízení TrackPoint v požadovaném směru posunete ukazatel. Levé a pravé tlačítko pod mezerníkem fungují jako tlačítka myši.
- 6** Operační systém nastavte podle pokynů na obrazovce. Tento proces trvá několik minut a počítač může několikrát restartovat.
- 7** Podrobnější informace získáte, klepnete-li na tlačítko Access IBM:
- 8** Změna na tablet  
Uvolněte západku a otevřete displej. Otočte displej o 180 stupňů ve směru hodinových ručiček. Zavřete displej a stlačte západku dolů.

ThinkVantageDesign

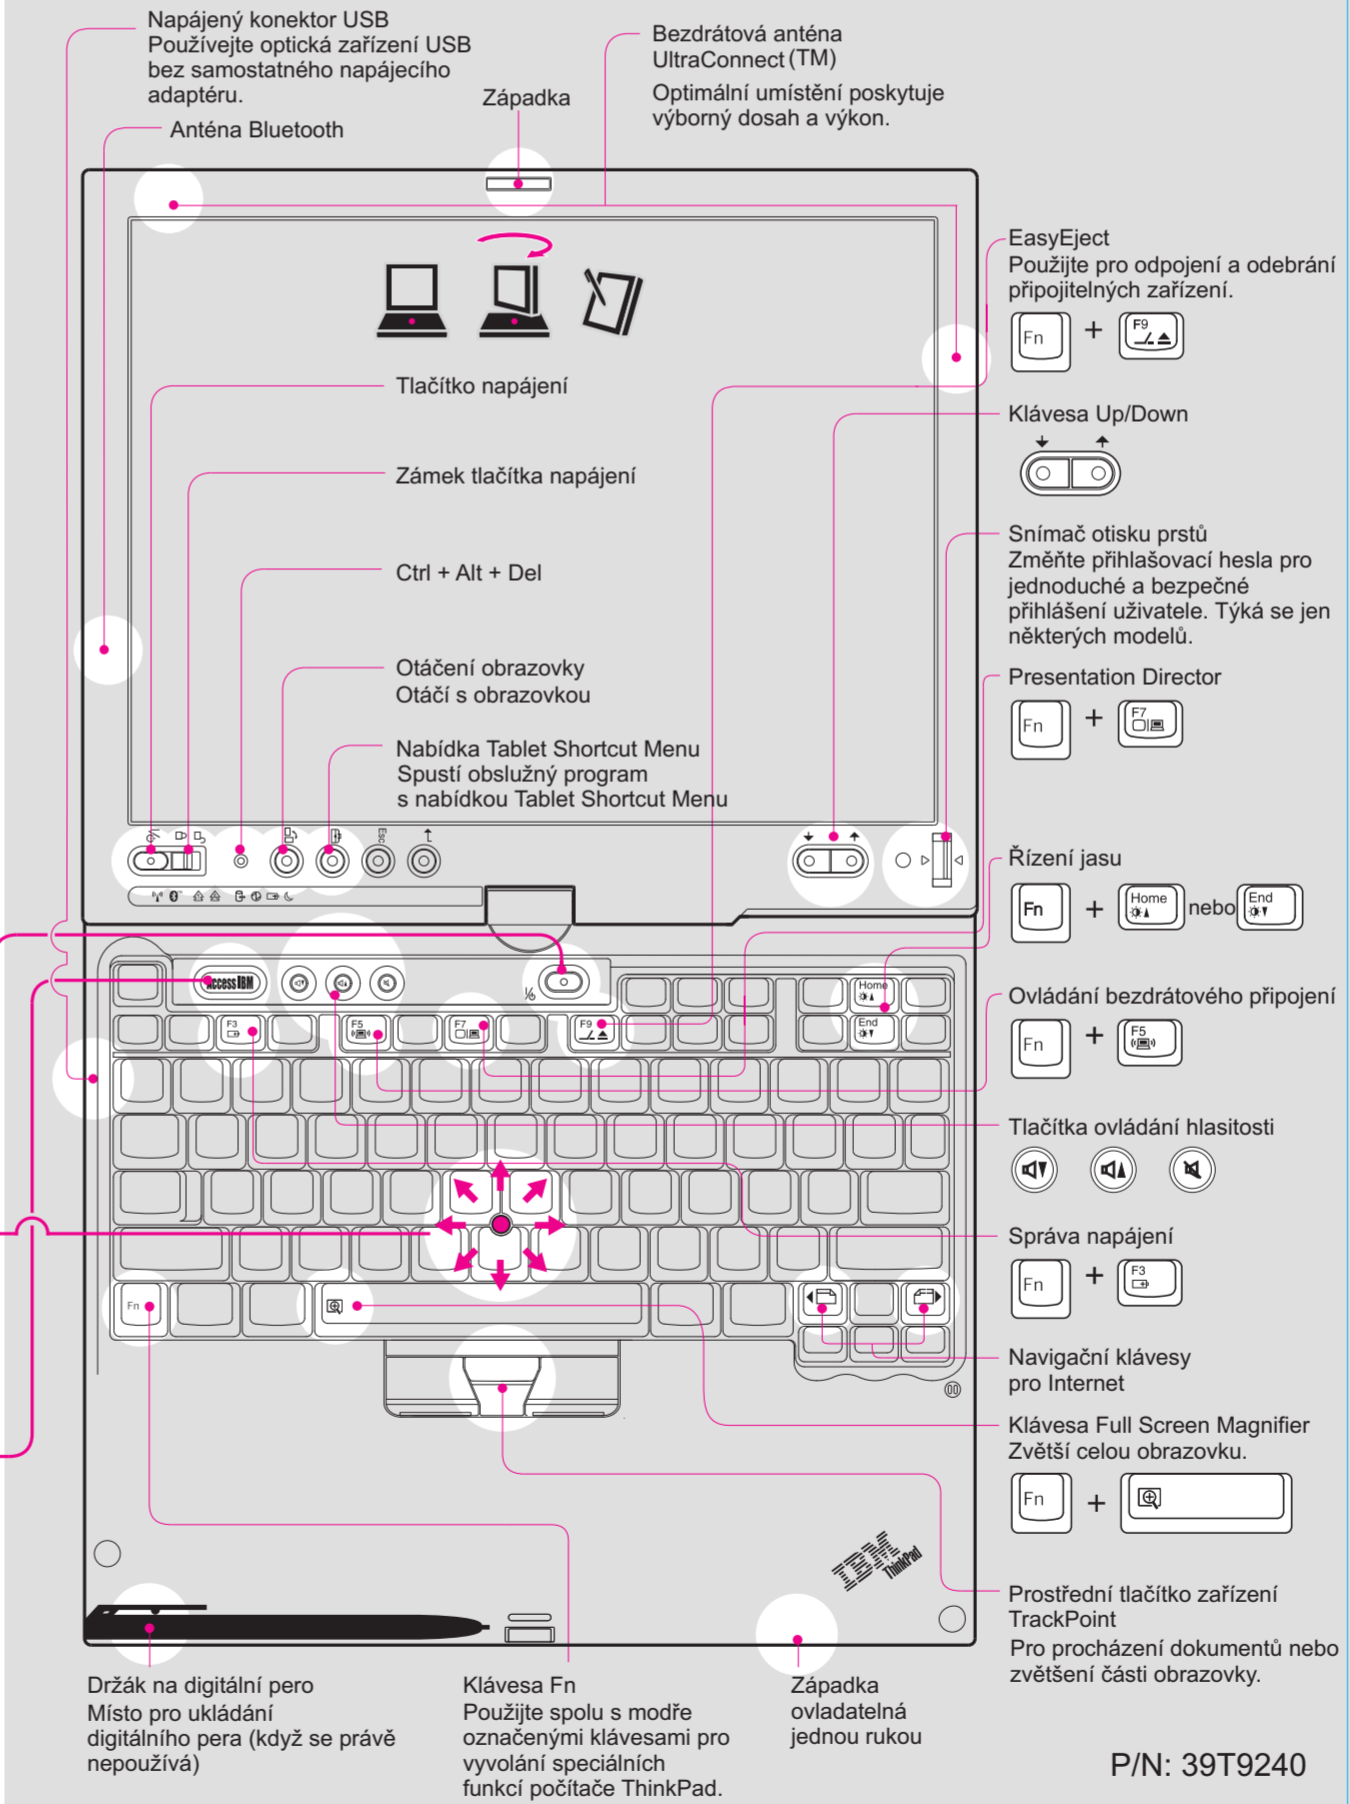


X41 Tablet Setup Poster  
P/N 39T9240  
11/15/2005

Size : 11x13 inches  
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)  
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)  
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
Please change the barcode No.  
Please change printing country name if poster is printed in other than China.

## Volitelný dok ThinkPad X4

Toto příslušenství rozšiřuje možnosti počítače ThinkPad X41 Tablet.  
Více se dovíte, když stisknete modré tlačítko Access IBM a zadáte slova  
"X4 Dock" do vyhledávacího pole systému Help Center.

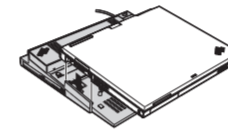




## Instalace další paměti

Velikost paměti ve vašem počítači můžete zvýšit.

Poznámka: Použijte pouze typy paměti podporované vaším počítačem. Pokud paměť nenainstalujete správně nebo použijete nepodporovaný typ paměti, ozve se při spuštění počítače varovný zvukový signál.

### 1 Instalace další paměti SO-DIMM:

- 1 Dotkněte se uzemněného kovového předmětu, 7 abyste vybil statický náboj, který by mohl paměť SO-DIMM poškodit. Nedotýkejte se kontaktů paměti SO-DIMM.
- 2 Vypněte počítač.
- 3 Odpojte napájecí zdroj (střídavý proud) a všechny kabely od počítače.
- 4 Zavřete displej počítače a počítač otočte.
- 5 Vyjměte baterii.
- 6 Uvolněte šrouby u ikon DIMM na krytu pozice pro rozšíření a kryt odstraňte.
- 8 Přiložte výřez na mezi kontakty paměti SO-DIMM k příčce v pozici pro paměť. Zasuňte pevně paměť SO-DIMM do pozice pod úhlem 20 stupňů 1 a otáčejte ji směrem dolů, dokud nezapadne. 2
- 9 Vložte zpět kryt pozice pro rozšíření. Upozornění: Počítač nikdy nepoužívejte s otevřeným krytem pro rozšíření.
- 10 Vložte zpět baterii a připojte napájecí zdroj (střídavý proud) a kabely.

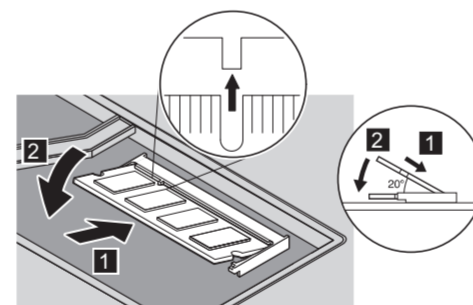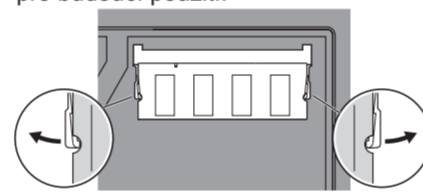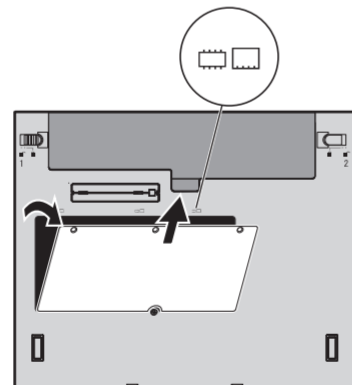

### 2 Ověření správné instalace další paměti SO-DIMM:

- 1 Zapněte počítač.
- 2 Během spuštění stiskněte po výzvě tlačítko Access IBM.
- 3 Spustíte program BIOS Setup klepnutím na "Access BIOS" v části "Configure".
- 4 Ověřte, že položka "Installed memory" udává celkovou paměť instalovanou v počítači. Například, měl-li počítač 256 MB standardní paměti a instalovali jste dalších 512 MB paměti SO-DIMM, položka "Installed memory" má udávat 768 MB.

## ThinkVantage Technologies

Informace o technologiích ThinkVantage získáte po stisknutí modrého tlačítka Access IBM na klávesnici.



### Bezpečnost

Některé počítače ThinkPad mají zabudovaný bezpečnostní čip. Informace o používání softwaru a zprovoznění čipu získáte po zadání slov "security chip" do vyhledávacího pole systému Help Center.

Některé počítače ThinkPad jsou vybaveny snímačem otisku prstu. Informace o snímači získáte po zadání slov "fingerprint reader" do vyhledávacího pole systému Help Center.



### Přístup do sítí

Některé počítače ThinkPad mají adaptér pro bezdrátovou síť. Informace o nastavení bezdrátových sítí a dalších komunikačních adaptérů získáte po zadání slov "Access Connections" do vyhledávacího pole systému Help Center.



### Migrace

Na tento počítač ThinkPad je možné přemístit data z vašeho starého počítače. Informace o používání migračního softwaru získáte po zadání slova "migration" do vyhledávacího pole systému Help Center.

### Podpora

Chcete-li se o podpoře se dovědět více, zvolte "Learn and get help" v rámci aplikace Productivity Center, pak zvolte "Get Help & Support" a pak otevřete systém Help Center.

\* Další poznámky:

- 1) Některé modely mohou obsahovat ještě další zde neuvedené položky.
- 2) Pokud některá položka chybí, obraťte se na svého prodejce.
- 3) Všechny soubory nutné pro obnovu obsahu disku z výroby jsou obsaženy na zvláštní oblasti disku, čímž odpadá nutnost používat CD pro obnovu. Další informace naleznete v části "Obnova předinstalovaného softwaru" v příručce pro základní servis a odstraňování problémů.

Vaše jméno: \_\_\_\_\_

Název společnosti: \_\_\_\_\_

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Dodavatel nebo prodejce: \_\_\_\_\_

Webová stránka podpory: \_\_\_\_\_

Číslo podpory (Support number): \_\_\_\_\_

© Copyright Lenovo 2005

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005.  
Všechna práva vyhrazena.

Thinkpad je registrovaná ochranná známka Lenovo.  
IBM je ochranná známka IBM.

Printed in China

