

# X41 平板电脑安装说明

部件号 39T9255

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job =

■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if the poster is printed in other than China.


# ThinkPad

## 初始安装说明

有关更多详细信息，请按“Access IBM”按键。

### 1 打开包装：

- ThinkPad (R) 计算机
- 电池
- 电源线
- 交流电源适配器

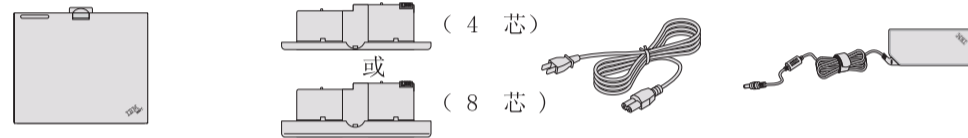

- 调制解调器线
- 两个 TrackPoint (R) 套帽
- 平板电脑数字手写输入笔
- 书籍
  - 《安装说明》(本图表)
  - 《维修与故障检修指南》
  - 其他增刊或传单


\* 有关未列出的、丢失的或损坏的物品和恢复 CD 的说明请参阅背面。

注：请在使用计算机前阅读《服务与故障检修指南》中的安全声明。


### 2 安装电池：

电池可即装即用。

注：某些型号中使用的电池形状不同。

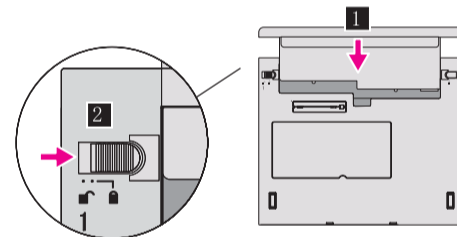

### 3 连接电源：



### 4 打开电源：



### 5 使用 TrackPoint (R) 导航系统进行定位和点击：

向着您要将指针移动的方向按 TrackPoint 套帽。空格键下的左键和右键功能与鼠标左右按键相似。

### 6 按照屏幕说明配置操作系统：

该过程需要几分钟，并且您的计算机可能重新启动几次。

### 7 有关更多详细信息，请按 Access IBM 按键：




### 8 转换到平板输入模式

滑动滑锁释放开关 将显示屏顺时针旋转并打开显示屏。 180 度。

合上显示屏并向下按滑锁。



## ThinkVantageDesign

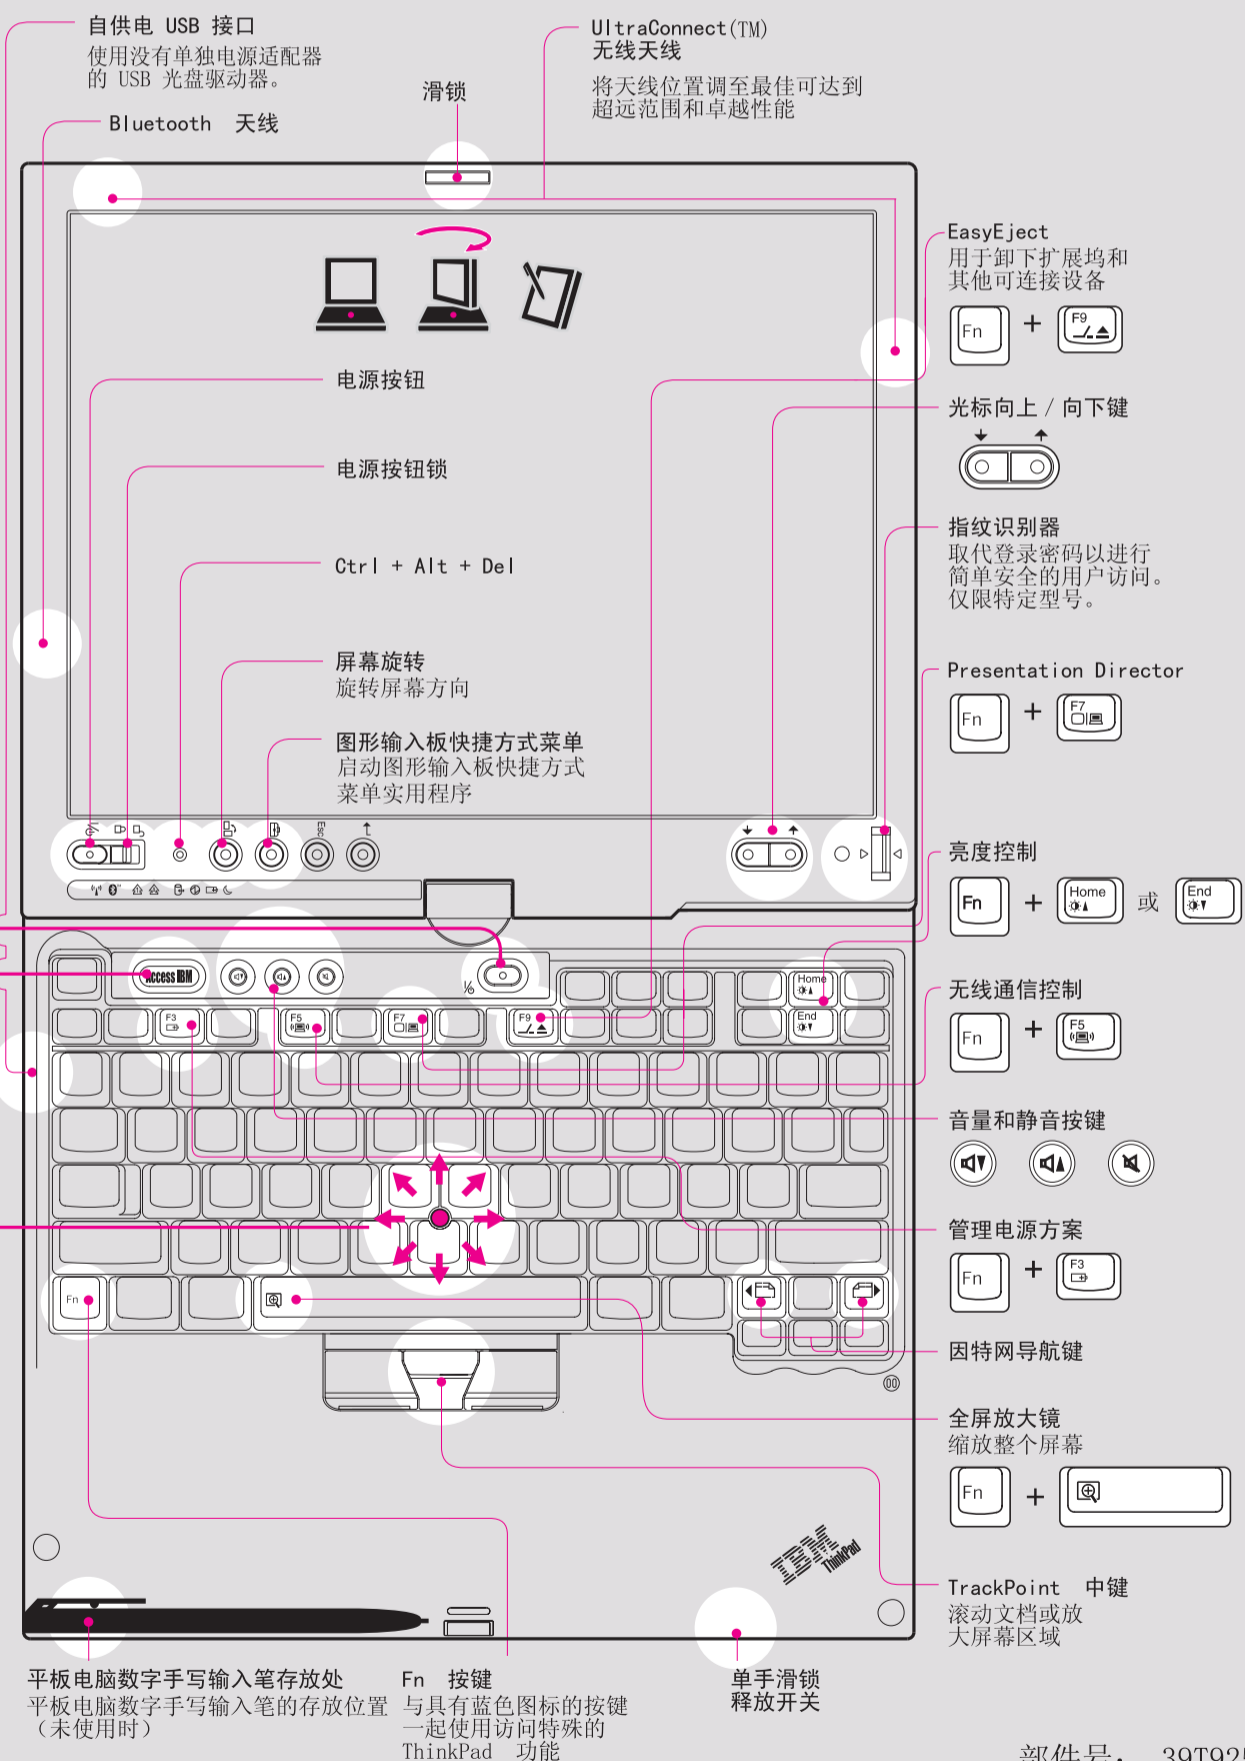

部件号： 39T9255

# X41 平板电脑安装说明

P/N 39T9255

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job =  Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
 Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if poster is printed in other than China.

## 可选的 ThinkPad X4 UltraBase 扩展坞

可以使用该选件扩展 ThinkPad X41 平板电脑的功能。  
要了解更多信息，请按蓝色的 Access IBM 按键并在“帮助中心”关键字搜索字段中输入“X4 扩展坞”。

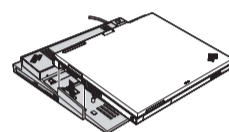

## 安装可选内存

可以增加计算机中的内存量。

注：只能使用您的计算机支持的内存类型。如果未正确安装可选内存或安装了不受支持的内存类型，则会在尝试启动计算机时将听到报警蜂鸣声。

1

安装可选 SO-DIMM :

1 触摸接地金属物以减少您身体所带的静电，静电会损坏 SO-DIMM。避免触摸 SO-DIMM 的接触边缘。


2 关闭计算机。

3 从计算机断开交流电源适配器和所有电缆的连接。


4 合上计算机显示屏并翻转计算机使之底部朝上。

5 取出电池。


6 松开扩展槽盖片上 DIMM 图标旁的螺丝并卸下盖片。

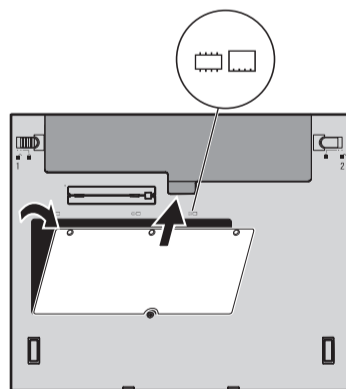

7 如果已经安装了 SO-DIMM，则如图所示将其卸下。保存 SO-DIMM 以备将来使用。

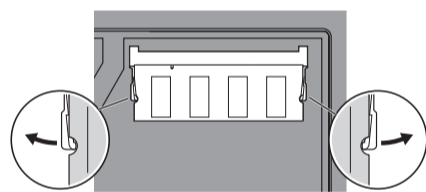

8 将 SO-DIMM 的接触边缘上的凹口与插槽上的间隔物对齐。将 SO-DIMM 以 20 度<sup>1</sup>牢固地插入插槽，然后向下旋转直到咬合到位<sup>2</sup>。

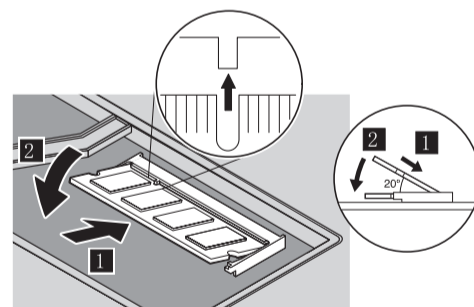

9 重新装上扩展槽盖片。  
注意：切勿在扩展槽盖片打开的情况下使用计算机

10 重新装上电池并重新连接交流电源适配器和电缆。

2

验证是否已正确安装了可选 SO-DIMM :

1 开启计算机。

2 在启动过程中出现提示时按 Access IBM 按键。

3 通过单击“Configure”类别下的“Access BIOS”来打开 BIOS Setup Utility。

4 验证“Installed memory”项是否显示了已安装在计算机上的内存总量。  
例如，如果您的计算机有 256 MB 标准内存并安装了额外的 512 MB SO-DIMM，则“Installed memory”中显示的数量应该是 768MB。

## ThinkVantage Technologies

您可以通过按键盘上的蓝色 Access IBM 按键随时获取有关 ThinkVantage 技术的信息。



### 安全性

某些 ThinkPad 计算机具有嵌入式安全芯片。要了解有关使用该软件和启用芯片的信息，请在“帮助中心”关键字搜索字段中输入“安全芯片”。

某些 ThinkPad 计算机也带有指纹识别器。要了解指纹有关指纹识别器的更多信息，请在“帮助中心”关键字搜索字段中输入“指纹识别器”。



### 网络自适应软件 ( Access Connections )

某些 ThinkPad 计算机安装有无线 LAN 适配器。要了解有关配置无线 LAN 和其他包括有线连接在内的通信适配器，请在“帮助中心”关键字搜索字段中输入“网络自适应软件”或“Access Connection”。



### 迁移

您可以将数据从旧的计算机转移到该 ThinkPad 计算机中。要了解有关使用数据迁移软件的信息，请在“帮助中心”关键字搜索字段中输入“迁移”。

### 帮助和支持

要了解有关“帮助与支持”的信息，请在 Productivity Center 中选择“了解与获取帮助”，再选择“获取帮助和支持”，然后打开“帮助中心”。

\* 其他打开包装注意事项：

- 1) 某些型号可能含有未列出的物品。
- 2) 如果任何物品缺失或损坏，请联系购买处。
- 3) 用来恢复出厂安装的文件和应用程序的所有东西都放在您的硬盘上，这样就不需要恢复 CD 了。有关更多信息，请参阅《服务与故障检修指南》中的“恢复预安装软件”。

姓名：\_\_\_\_\_

公司名称：\_\_\_\_\_

型号：\_\_\_\_\_

序列号：\_\_\_\_\_

公司或经销商服务：\_\_\_\_\_

支持 Web 站点：\_\_\_\_\_

支持电话号码：\_\_\_\_\_

中国印刷

© Copyright Lenovo 2005

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

Thinkpad 是 Lenovo 的注册商标。  
IBM 是 IBM Corp. 的商标。

For Barcode Position Only