

**X60 Series Setup Poster**  
**P/N 39T9491**  
 12/02/2005

Size : 11x13 inches  
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)  
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)  
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
 Please change the barcode No.  
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

**ThinkPad**



**Tuotepakkauksen sisältö**

- ThinkPad-tietokone  Akku  Verkkojohto  Verkkoalaite



- 2 TrackPoint-tapin varapäättä  Käyttöoppaat



- Asennusohjeet (tämä lehtinen)
- Käyttö ja vianmääritys -julkaisu
- Safety and Warranty Guide (turvaohjeet ja takuutiedot)
- Muut liitteet tai lehtiset


Luettelosta tai pakkauksesta puuttuvista tai vahingoittuneista osista ja elvytys-CD-tietolevystä on lisätietoja kääntöpuolella.

**Asennusohjeet**




Lue mukana toimitetuissa oppaissa olevat turvaohjeet ja tärkeät vihjeet ennen tietokoneen käyttöä.

**1 Akun asennus:**  
Akku on käyttövalmis.

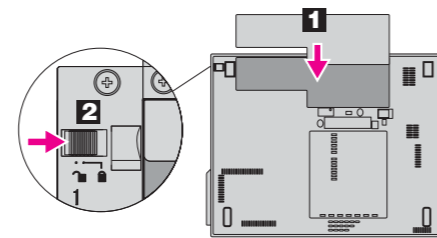

**2 Tietokoneen kytkentä verkkolaitteeseen:**

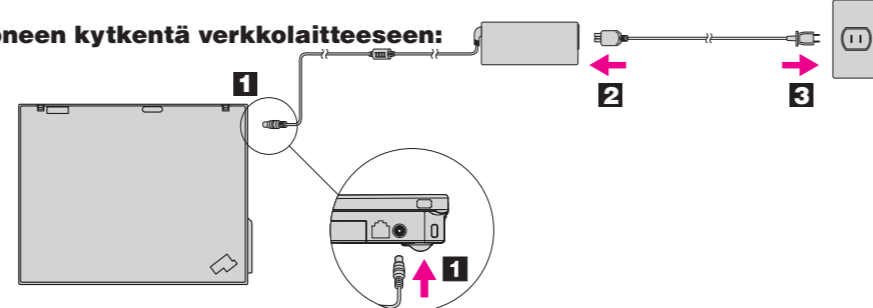

**3 Virran kytkentä:**




**4 TrackPoint-paikannuslaitteen käyttö (osoittaminen ja napsautus):**  
Paina TrackPoint-paikannuslaitteen tappia siihen suuntaan, johon haluat siirtää osoitinta. Välinäppäimen alapuolella olevat vasen ja oikea painike toimivat hiiren painikkeiden tavoin.

**5 Käyttöjärjestelmän asetusten määrittäminen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti:**  
Tämä prosessi kestää useita minuutteja, ja tietokone saattaa käynnistyä sen aikana useasti uudelleen.

**6 Saat lisätietoja painamalla ThinkVantage-painiketta.**



**ThinkVantage Design**

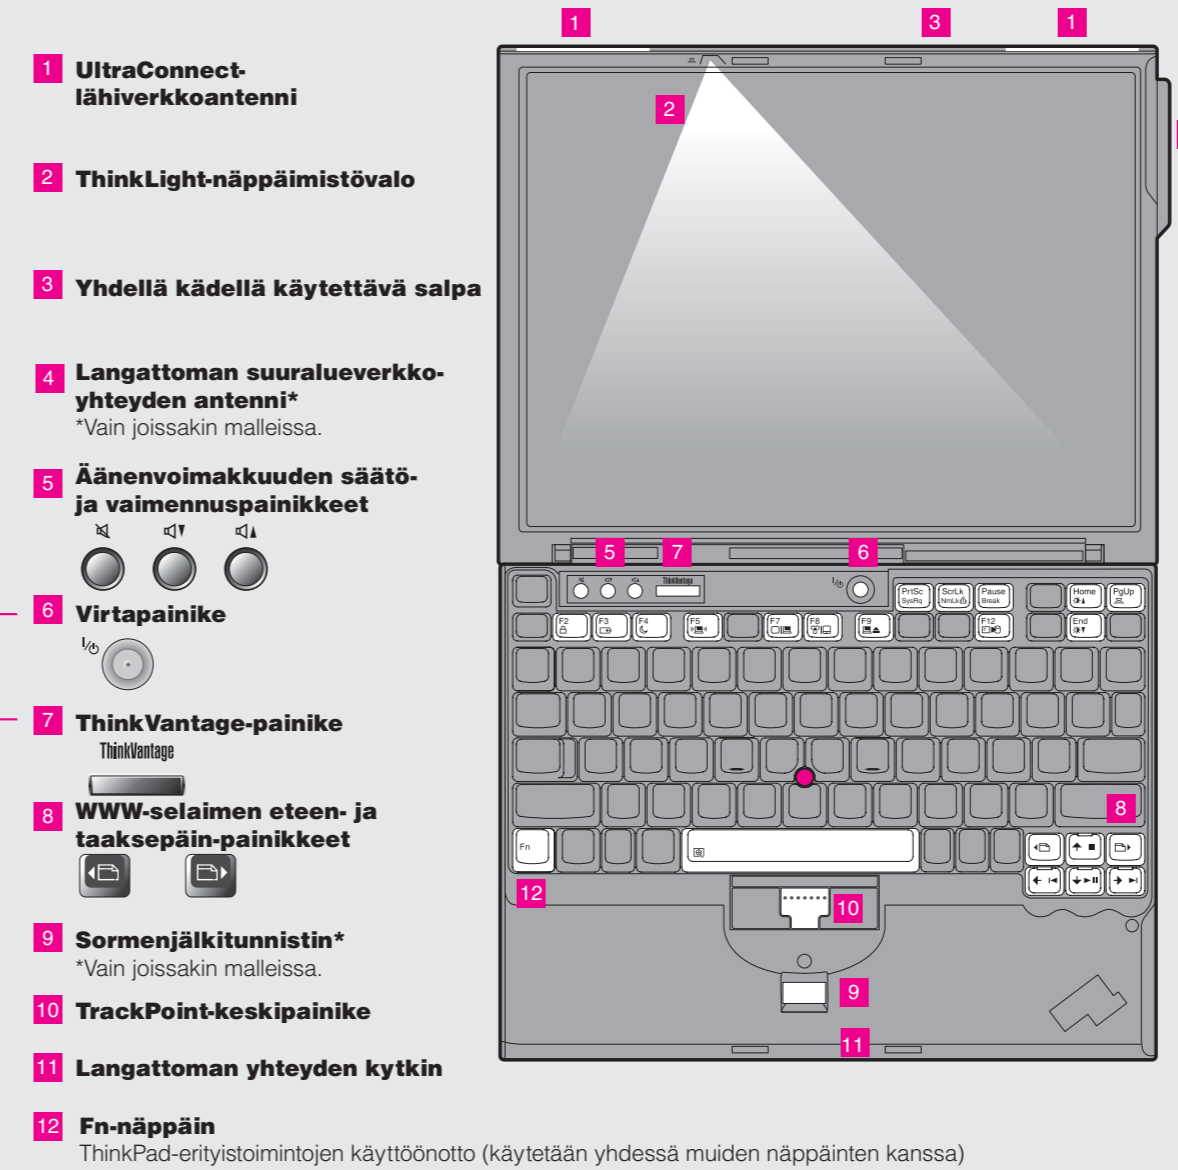

- 12 Fn-näppäin**  
ThinkPad-erityistoimintojen käyttöönotto (käytetään yhdessä muiden näppäinten kanssa)
- |    |                                      |      |   |
|----|--------------------------------------|------|---|
| F2 | Tietokoneen lukitus                  | F12  | Lepotilaan siirtyminen                      |
| F3 | Akun ja virran hallinta              | PaUp | ThinkLight-näppäimistövalon virtakytkin     |
| F4 | Valmistustilaan siirtyminen          | Fn + | Multimedialaitteiden kytkimet ja painikkeet |
| F5 | Verkkoyhteyksien hallinta            | Home | Näytön kirkkauden säätö                     |
| F7 | Näytön asetusten muuttaminen         | End  | Näytön kohteiden suurennus                  |
| F8 | Syöttölaitteen asetusten muuttaminen |      |   |
| F9 | Ulkoisten laitteiden hallinta        |      |   |