

Lenovo 3000 C100 Setup Poster
P/N 41W2687
12/27/2005


Size : 11x14 inches
Color : 2 color job =

■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (Thin plate must be printed in PMS 1375C)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

lenovo

Lenovo 3000

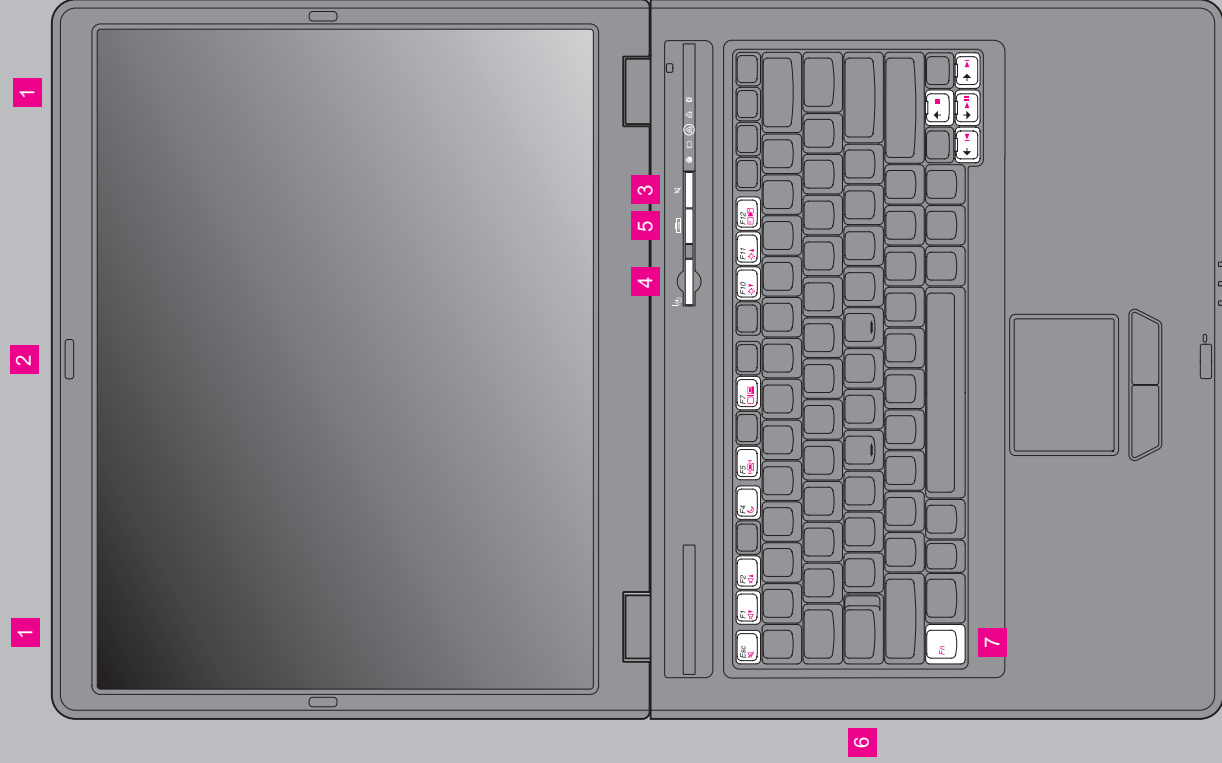


- 1 אנטנת LAN אלחוטית
- 2 בריח לפתיחה ביד אחת
- 3 לחצן השתקה
- 4 לחצן הפעלה
- 5 לחצן Lenovo Care
- 6 מתג רדיו אלחוטי
- 7 מקש Fn
השתמשו בשילוב עם מקשים אחרים כדי לגשת לתכונות מיוחדות

שינוי בהירות התצוגה
כניסה למצב שינה
פקדי מולטימדיה

השתקה
הפחתת עוצמת הקול
הגברת עוצמת הקול
כניסה למצב המתנה
ניהול חבורי רשת
בחירת ערכת תצוגה

Esc
F1
F2
F4
F5
F7

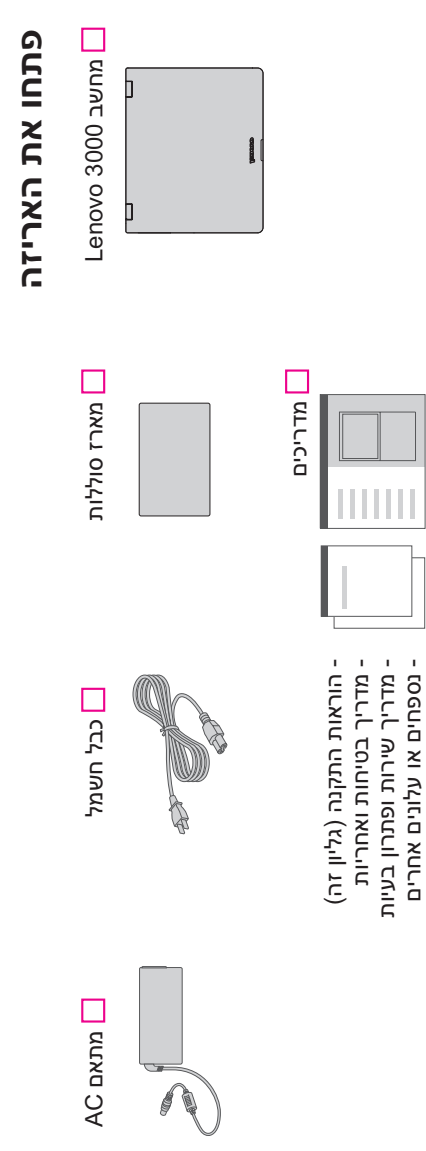

פתחו את האריזה

- מתאם AC
 - מחשב Lenovo 3000
 - מארז סוללות
 - מדריכים
- הוראות התקנה (גליון זה)
מדריך בטיחות ואחריות
מדריך שירות ופנתון בעיות
נספחים או עלונים אחרים

ראו את הצד האחורי להערות אודות פריטים לא רשומים, חסרים או פגומים, ואודות תקליטור התאוששות.

הוראות התקנה ראשונית

לפני השימוש במחשב, קראו את הודעות הבטיחות ועצות חשובות במדריכים הכלולים.

- 1 התקנו את מארז הסוללות:
הסוללה מוכנה לשימוש.
- 2 חברו את המחשב לחשמל:
- 3 הפעילו את המחשב:
- 4 לחצו והצביעו עם touch pad:
נעו לאורך ה-touch pad בכיוון שבו ברצונכם להזיז את המחשב. הלהצגים שמתחת למקש הרווח מתפקדים כלחצני עכבר.
- 5 הגדירו את מערכת ההפעלה לפי ההוראות שעל הסקר:
תהליך זה עשוי לקחת מספר דקות, והמחשב עשוי לאתחל את עצמו מספר פעמים.
- 6 למידע מפורט יותר, לחצו על לחצן Lenovo Care(TM)