


Size : 11x14 inches  
 Color : 2 color job ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)  
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )  
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
 Please change the barcode No.  
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

**ThinkPad**



**打开包装**

- ThinkPad(R) 计算机
- 电池
- 电源线
- 交流电源适配
- 两个 TrackPoint(R)
- 手册

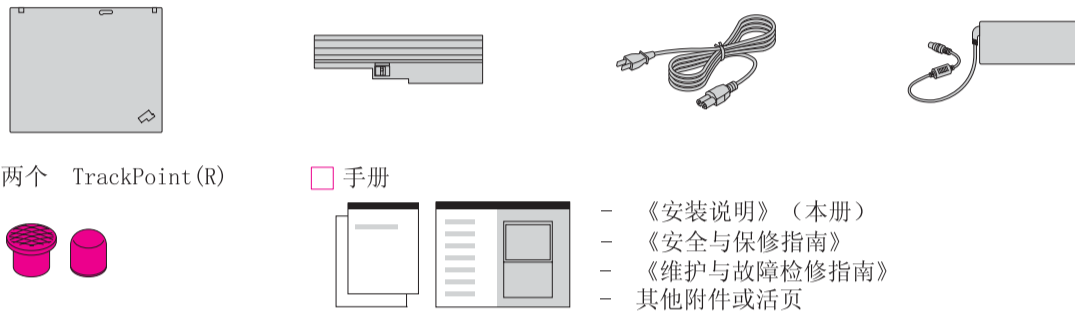

请参阅背面以获取有关未列出的、缺失的或损坏的物品以及恢复 CD 的说明。


**初始安装说明**



使用计算机之前，请阅读随附的手册中的安全声明和重要提示。

- 1 安装电池:**  
 电池可即装即用。
- 2 连接电源:**
- 3 打开电源:**
- 4 使用 UltraNav(R) 鼠标系统进行点击:**  
 向着您想要将指针移动的方向按 TrackPoint 套帽或在触摸板上移动。空格键下面的左键和右键的功能与鼠标左、右键相似。某些型号仅具有一个 TrackPoint。
- 5 按照屏幕说明配置操作系统:**  
 该过程需要几分钟，并且您的计算机可能重新启动几次。
- 6 有关更多详细信息，请按 ThinkVantage(R) 按键:**

**ThinkVantageDesign**

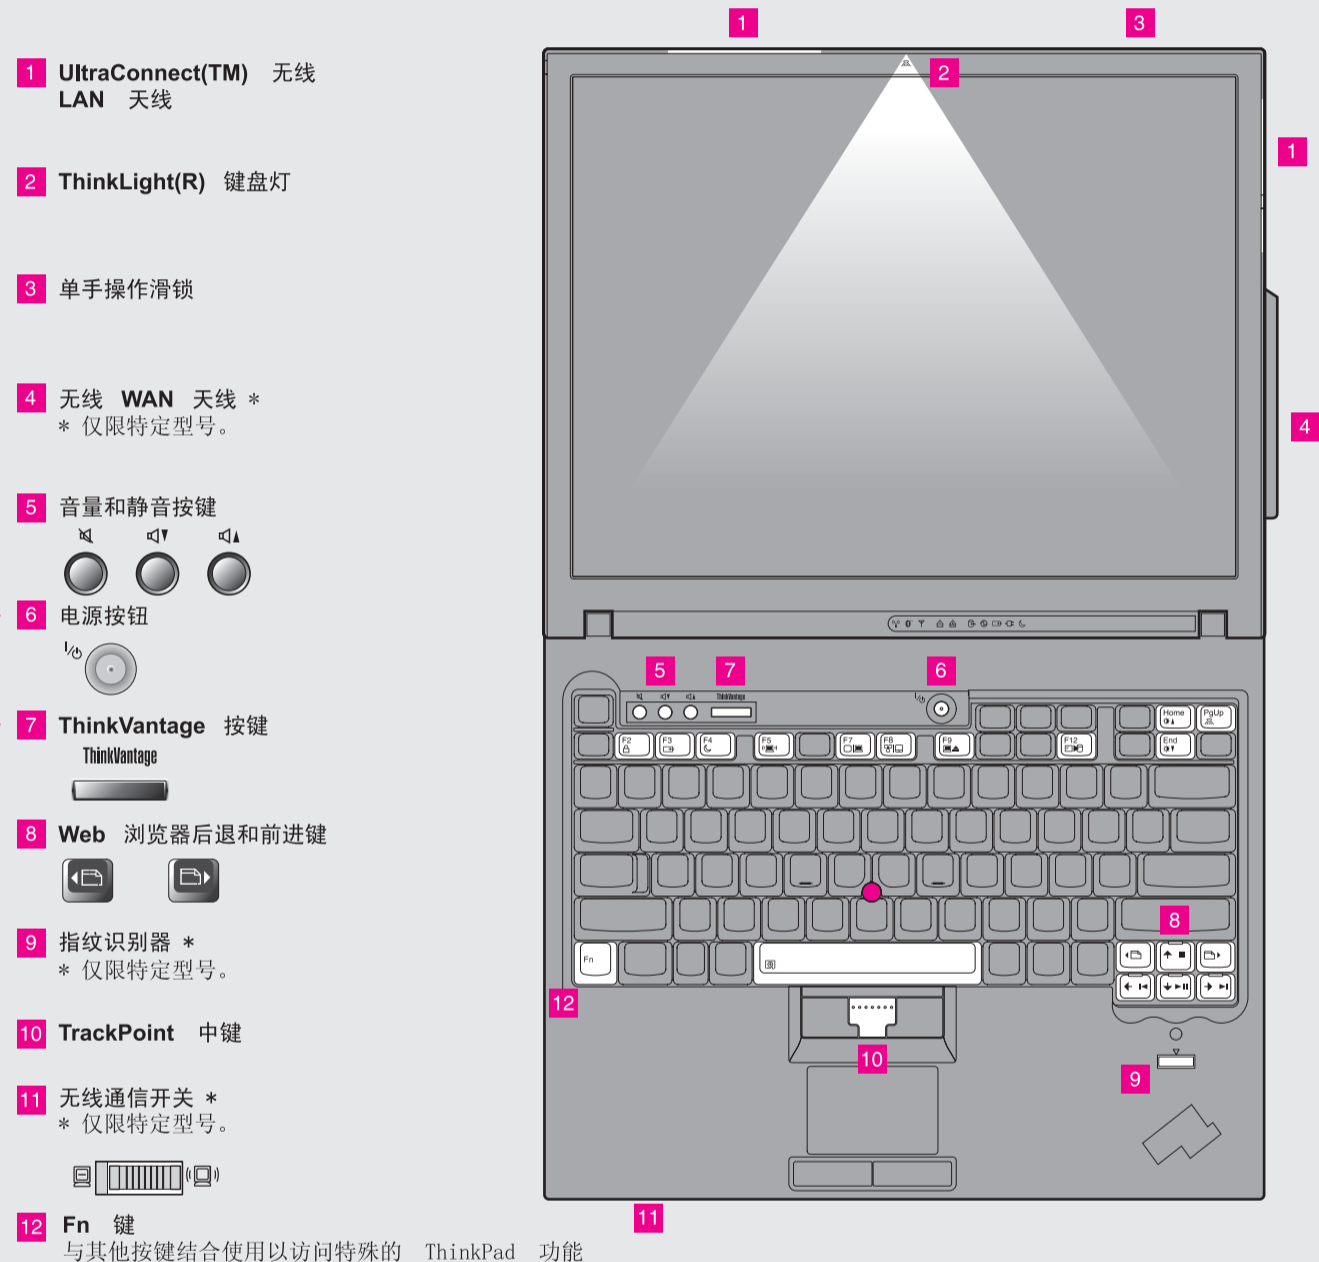

- 1 UltraConnect(TM) 无线 LAN 天线**
- 2 ThinkLight(R) 键盘灯**
- 3 单手操作滑锁**
- 4 无线 WAN 天线 \***  
\* 仅限特定型号。
- 5 音量和静音按键**
- 6 电源按钮**
- 7 ThinkVantage 按键**
- 8 Web 浏览器后退和前进键**
- 9 指纹识别器 \***  
\* 仅限特定型号。
- 10 TrackPoint 中键**
- 11 无线通信开关 \***  
\* 仅限特定型号。
- 12 Fn 键**  
与其他按键结合使用以访问特殊的 ThinkPad 功能

- |    |         |      |                |
|----|---------|------|----------------|
| F2 | 锁定计算机   | F12  | 进入休眠方式         |
| F3 | 管理电池和电源 | PgUp | ThinkLight 开/关 |
| F4 | 进入待机方式  | ↑    | 多媒体控件          |
| F5 | 管理无线连接  | ← →  |                |
| F7 | 更改显示设置  | Home | 更改显示亮度         |
| F8 | 更改鼠标设置  | End  | 更改显示亮度         |
| F9 | 管理外部设备  | ⌂    | 放大屏幕内容         |

# R60 系列安装说明

## 部件号42T7998

8/16/2006

Size : 11x14 inches  
Color : 2 color job =

■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )  
**Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.**  
Please change the barcode No.  
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## ThinkVantage Technologies

按下键盘上的 ThinkVantage 按键会打开 ThinkVantage Productivity Center。  
要了解关于 ThinkVantage 技术的更多信息和其他主题，请从 Productivity Center 的“帮助和支持”中选择一个主题，然后在关键字搜索字段中输入一个词。



### Productivity Center

Productivity Center 为您提供大量信息并教您使用许多工具以帮助您设置、了解、维护和增强您的 ThinkPad 计算机。



### Access Connections

Access Connections (网络自适应软件) 允许您在有线和无线环境之间进行连续切换，而且还可自动管理安全性设置、打印机、主页和其他特定区域设置。



### Client Security Solution

Client Security Solution (客户端安全解决方案) 是一个独特的硬件、软件组合体，它帮助您保护数据 (包括至关重要的安全信息，例如密码、加密密钥和电子安全证书)，还帮助您防止未经授权就对数据进行访问。



### Rescue and Recovery

Rescue and Recovery (应急与恢复系统) 包括一组恢复工具，这些工具帮助您进行诊断、获取帮助和快速从系统崩溃中恢复，甚至在主操作系统无法引导并且您无法联系支持小组的情况下，您也使用这些工具快速地从崩溃中恢复。



### System Migration Assistant

System Migration Assistant (系统移植助理) 通过快速准确地将您的数据和设置迁移到新的计算机上。



### System Update

System Update (系统更新) 下载可用于 ThinkPad 计算机的新 Lenovo 软件、驱动程序和 BIOS。


要了解更多信息，请按 ThinkVantage 按键：

ThinkVantage



## 使用随附的手册和“帮助中心” (联机手册)

要查找有关您的 ThinkPad 计算机的详细信息，请参阅《安全与保修指南》和《维护与故障检修指南》或者打开“帮助中心”。



《安全与保修指南》



《维护与故障检修指南》

### 《安全与保修指南》

- 重要的安全信息
- 保修信息

### 《维护与故障检修指南》

- 介绍其他来源的信息
- 保养计算机的重要技巧
- 诊断与故障检修
- 恢复选项
- 帮助与服务
- 计算机的保修信息



### 帮助中心

要打开“帮助中心”，请按 ThinkVantage 按键并从 Productivity Center 的“帮助和支持”中选择一个主题。



### 了解您的计算机

- 使用系统功能部件
- 配置
- 保护与恢复
- 下载与更新
- 保持最新状态



### 获取帮助和支持

- 参阅参考资料
- 查找支持信息
- 诊断问题
- 下载与升级
- 咨询专家



### 浏览其他产品

- 了解如何实现全天计算
- 创新的 ThinkVantage 解决方案
- 计算机配件
- ThinkPad 用户社区
- 桌面新外观
- 用于计算机的服务

\* 其他打开包装注意事项：

- 1) 某些型号可能包含未列出的物品。
- 2) 如果任何物品缺少或损坏，请联系购买处。
- 3) 用来恢复出厂安装的文件和应用程序的所有东西都放在您的硬盘上，这样就不需要恢复 CD 了。有关更多信息，请参阅《维护与故障检修指南》中的【恢复软件】。

(C) Copyright Lenovo 2006  
All rights reserved.

ThinkPad 是 Lenovo 的注册商标。

中国印刷

For Barcode Position Only