

# T61 Setup Poster

P/N 42W9611

3/2/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.




Please change the country name if the poster is printed in other than China.

# ThinkPad®




## Packa upp

- ThinkPad®-dator
- Batteri
- Nätsladd
- Nätdapter



- 2 TrackPoint®-toppar



- Handböcker



- Installationsanvisningar (det här bladet)
- Säkerhets- och garantiinformation
- Handboken Service och felsökning
- Andra tillägg eller informationsblad

På motsatt sida finns information om ej förtecknade, saknade eller skadade objekt och om återställningsskiva.


## Installationsanvisningar




Läs säkerhetsanvisningar och viktiga tips i de medföljande handböckerna innan du börjar använda datorn.

### 1 Installera batteriet:

Batteriet är klart att användas.

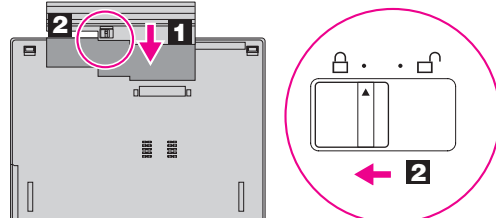

### 2 Anslut datorn till elnätet:

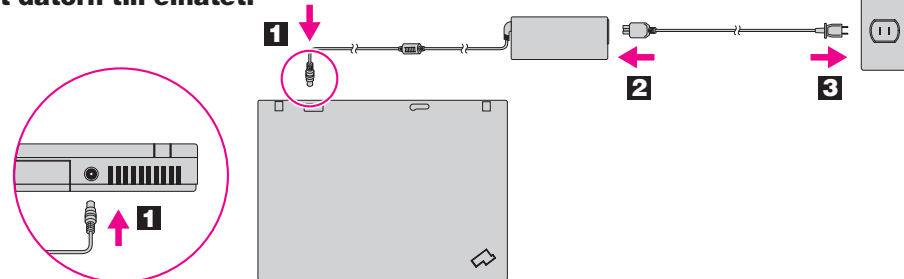

### 3 Slå på strömmen:



### 4 Peka och klicka med UltraNav®-systemet:

Tryck på TrackPoint-pinnen eller dra över styrplattan i den riktning du vill flytta pekaren. Den vänstra och högra knappen nedanför mellanslagstangenten och styrplattan fungerar som musknappar. En del modeller har bara en TrackPoint.

### 5 Konfigurera operativsystemet enligt anvisningarna på skärmen:

Den här processen tar flera minuter.

### 6 Tryck på ThinkVantage®-knappen om du vill veta mer:



## ThinkVantage® Design

### 1 UltraConnect™-antennerna för trådlöst LAN (huvud- och extraantenn)

### 1a UltraConnect-antenn för trådlöst LAN (tredje)\*

\*Endast vissa modeller.

### 2 ThinkLight®-tangentsbelysning

### 3 Spärr (öppnas med en hand)

### 4 UltraConnect-antenn för trådlöst WAN\*

\*Endast vissa modeller.

### 5 Volym av, ner och upp



### 6 Strömbrytare



### 7 ThinkVantage-knapp



### 8 Bläddra i webbläsaren




### 9 Fingeravtrycksläsare\*

\*Endast vissa modeller.

### 10 TrackPoints mittknapp


### 11 Strömbrytare för radiofunktioner



### 12 Fn-tangent

Används i kombination med andra tangenter för att nå särskilda ThinkPad-funktioner.

	Låsa datorn		Gå över i viloläge
	Hantera batteri och ström		ThinkLight på/av
	Gå över till vänteläge		Styra multimedia
	Hantera trådlösa anslutningar		Ändra bildskärmens ljusstyrka
	Ändra bildskärmsinställningar		Förstora innehållet på skärmen
	Ändra inställningar för inmatningsenhet		
	Hantera externa enheter		

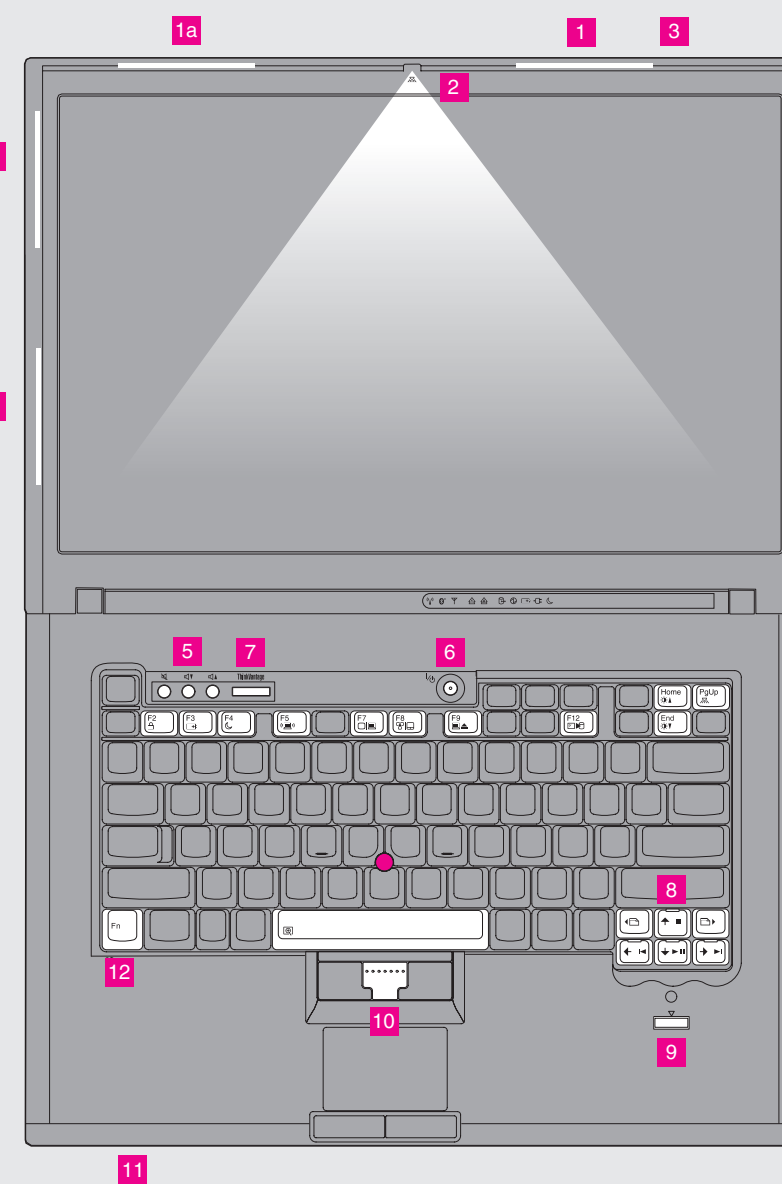

P/N: 42W9611

# T61 Setup Poster

P/N 42W9611

3/2/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## ThinkVantage Technologies

Om du vill veta mer om ThinkVantage-tekniker och andra alternativ öppnar du ThinkVantage Productivity Center genom att trycka på ThinkVantage-knappen.



### Productivity Center

Productivity Center vägleder dig genom information och verktyg som hjälper dig att konfigurera, förstå, underhålla och bygga ut din ThinkPad-dator.



### Access Connections™

Access Connections hjälper dig att smidigt växla mellan fast och trådlös nätverksanslutning, tar automatiskt hand om dina säkerhetsinställningar och andra platsspecifika inställningar för t.ex. skrivare och startsida.



### Client Security Solution (vissa modeller)

Den här unika kombinationen av maskin- och programvara hjälper dig att skydda dina data, inklusive viktig säkerhetsinformation som lösenord, krypteringsnycklar och elektroniska kreditiv, samtidigt som data skyddas mot obehörig åtkomst.



### Rescue and Recovery™

Rescue and Recovery innehåller återställningsverktyg som hjälper dig att felsöka, få hjälp och snabbt återställa datorn från systemkrascher, även om det primära operativsystemet inte går att starta och du inte kan kontakta din supportgrupp.



### System Migration Assistant™

System Migration Assistant hjälper dig att komma igång genom att snabbt och precist flytta över data och inställningar till din nya dator.



### System Update

System Update hämtar ny Lenovoprogramvara, drivrutiner och BIOS till ThinkPad-datorn.


Tryck på ThinkVantage-knappen om du vill veta mer:

ThinkVantage



## Använda Access - Hjälp (elektronisk handbok) och de medföljande tryckta handböckerna

Du får detaljerad information om ThinkPad-datorn i häftet Säkerhets- och garantiinformation, handboken Service och felsökning och genom att öppna Access - Hjälp.

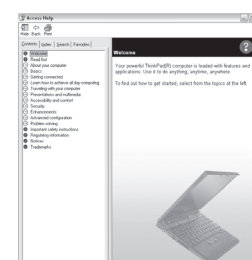

### Access - Hjälp

Access - Hjälp är en omfattande elektronisk handbok som ger svar på de flesta av dina frågor om datorn och som ger dig hjälp när du ska konfigurera förinstallerade funktioner och verktyg eller lösa problem.

Du startar Access - Hjälp på något av följande sätt:

- Tryck på ThinkVantage-knappen. Under Snabblänkar i ThinkVantage Productivity Center, klickar du på "Starta inbyggd hjälp".
- Klicka på Start, flytta pekaren till Alla program och sedan till ThinkVantage. Klicka på Access - Hjälp.



### Säkerhets- och garantiinformation

- Viktig säkerhetsinformation
- Driftmiljö och andra viktiga upplysningar
- Garantiinformation



### Handboken Service och felsökning

- Introduktion till olika informationskällor
- Viktiga tips om skötsel av datorn
- Problemlösning och felsökning
- Återställningsalternativ
- Hjälp och service
- Garantiinformation för datorn

\* Mer om uppackning:

- 1) Till vissa modeller kan det följa med fler delar som inte finns med i listan.
- 2) Om någon del saknas eller är skadad kontaktar du inköpsstället.
- 3) Allting som krävs för att återställa fabriksinstallerade filer och program finns på hårddisken, vilket gör att det inte behövs någon återställningsskiva. Mer information finns i "Återställningsalternativ" i handboken Service och felsökning.

© Copyright Lenovo 2007.  
All rights reserved.

Följande är varumärken som tillhör Lenovo i USA och/eller andra länder:

Lenovo  
Access Connections  
ThinkPad  
TrackPoint  
ThinkVantage  
ThinkLight  
UltraConnect  
UltraNav  
Rescue and Recovery  
System Migration Assistant

Printed in China

For Barcode Position Only